



PRODUKTINFORMATION

BioActiv Aquabio

(Artikelnummer: SK 7590)

BESCHREIBUNG

BioActiv Aquabio stellt einen wasserbasierten Spezialreiniger zur Reinigung und Entfettung von spanabhebend bearbeiteten sowie spanlos verformten Metallen dar. Ebenso eignet sich **BioActiv Aquabio** für die Reinigung öl- und fettverschmutzter Teile z.B. in beheizten Teilereinigungsgeräten, vorzugsweise im Tauchverfahren. Die empfohlene Anwendungstemperatur liegt zwischen 30 und 50°C bei einer Anwendungsdauer von 1 bis 5 Minuten.

BioActiv Aquabio besteht aus zwei Komponenten, zum einen aus dem Produkt **Aquabio** und zum anderen aus dem Produkt **BioActiv**.

Aquabio ist eine wässrige Lösung von Phosphaten, Tensiden, Fettalkoholen, organischen Korrosionsschutzkomponenten und weiteren Inhaltsstoffen. Der pH-Wert von **Aquabio** liegt im schwach basischen Bereich zwischen 8 und 9.

BioActiv ist eine flüssige Rezeptur, die nicht pathogene Bakterienkulturen zum Zweck der Zersetzung von Kohlenwasserstoffen (Vergaserkraftstoffe, Diesel, Motoren- und Schmieröle) enthält. Der pH-Wert von **BioActiv** liegt ebenfalls im schwach basischen Bereich.

BioActiv Aquabio ist eine schwach gelbliche Flüssigkeit mit einem charakteristischen Geruch. Hohe Einschleppungen von Kühlschmierstoff-Emulsionen sind zu vermeiden, da diese zu verstärkter Schaumbildung führen können. **BioActiv Aquabio** ist rückstandsarm in der Anwendung und nicht brennbar.


ANWENDUNG

BioActiv Aquabio ist zur Reinigung und Entfettung industrieller Metallteile einzusetzen. Empfohlen wird eine Verwendung in manuellen Teilereinigungsgeräten und in Anlagen zum Tauchverfahren.

Zur Erlangung der gewünschten Reinigungserfolge ist **BioActiv Aquabio** aus einer 3 bis 12 %igen wässrigen Lösung des **Aquabio**-Produktkonzentrats sowie geringen Zusätzen des Produkts **BioActiv** herzustellen.

Um bei der biologisch unterstützten Teilereinigung einen optimalen Abbau von Kohlenwasserstoffen in der Reinigungsflüssigkeit zu erreichen, ist die empfohlene Einsatzkonzentration für das Produkt **BioActiv** beim Einsatz im **Safetykleen Teilereinigungsgerät Modell 195 – Ecolleen** (isolierter Edelstahl-Pinselwaschtisch) wie folgt einzuhalten:

- Zugabe bei Erstansatz (100 ltr. wässrige Lösung **Aquabio**) => 250 ml **BioActiv**
- Monatliche Zugabe (Nachdosierung/Auffrischung) => 50 ml **BioActiv**

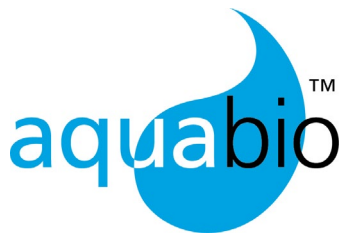

PRODUKTINFORMATION

BioActiv Aquabio

(Artikelnummer: SK 7590)

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Vor einer Anwendung von **BioActiv Aquabio** müssen die Informationen im Sicherheitsdatenblatt für das Produkt gelesen und verstanden worden sein.

BioActiv Aquabio ist nicht kennzeichnungspflichtig und stellt kein gefährliches Gemisch im Sinne der CLP-Verordnung dar.

BioActiv Aquabio besitzt wie jedes andere vergleichbare Reinigungsmittel eine entfettende Wirkung für die Haut. Daher ist ein direkter Hautkontakt (insbesondere mit der erwärmten Reinigungsflüssigkeit) zu vermeiden. Grundsätzlich ist ein Augenschutz (z.B. Schutzbrille) zu verwenden, wenn eine Spritzgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Nach einem Augenkontakt sind die Augen sofort mit großen Mengen Wasser zu spülen. Zusätzliche Informationen zur Gesundheit und Sicherheit sind dem Sicherheitsdatenblatt für das Produkt zu entnehmen.

ENTSORGUNG

Verwendete Lösungen des Produkts **BioActiv Aquabio** dürfen nicht direkt in die Abwasserkanalisation eingeleitet werden. Der einzigartige Safetykleen - Komplettservice beinhaltet die Abholung der gebrauchten Reinigungsflüssigkeit und deren Verbringung zur anschließenden Entsorgung auf der Basis einer bundesweit gültigen Genehmigung gem. § 26 KrWG (= freiwillige Rücknahme).

Die Angaben in der vorliegenden Produktbeschreibung basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen über das Produkt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Produktbeschreibung. Die Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und stellen keine Zusicherungen von Produkteigenschaften dar. Der Anwender muss im Einzelfall selbst prüfen, ob das Produkt für seine Zwecke geeignet ist.

Safety-Kleen Deutschland GmbH • Meisterweg 16 • D-32427 Minden
Telefon: 0571 / 38661-0 • Fax: 0571 / 38661-204 • Internet: <http://www.safetykleen.eu/de>